



リクライニングシート&スーパーシートレールの取扱説明書

はじめに

- この度はブリッド製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
ご使用前には、この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。
また、取扱説明書を大切に保存してください。
- 製品は十分な検査をして出荷していますが、運送の際などに起こる損傷・破損等がないかを取付ける前に十分に確認をしてください。
(万が一、損傷・破損があった場合は、必ずお買い求めたお店からメーカーへ送り、検査を受けるようにしてください。一週間を経過した後のクレームは受け付けできません。また、車両への装着後のクレームも受けられません。)
- エアバッグ作動上のトラブルに関する責任は一切負いかねます。
- サイドエアバッグ装着車には、警告灯消灯のため、別売のサイドエアバッグキャンセラーをご使用ください。(一部車種を除く)

安全に関するご注意

- ⚠ 危険：本製品の加工・改造をのての取付けは絶対にお止めください。
- ⚠ 危険：本製品が著しく衝撃を受けた場合は損傷・破損の恐れがありますので、そのままの使用をせずに、お買い求めになったお店からメーカーへ送り、検査を受けるようにしてください。
- ⚠ 危険：シートレールをスライドする際は、リフトレバーに指を挟まないよう、ゆっくりと可動させてください。
- ⚠ 危険：シートレールがロックしていない状態での走行はお止めください。スライド調節後は、前後に軽く揺さぶり、ロックしていることを確認してください。
- ⚠ 危険：走行中にシート及びシートレール各部の調節機構を操作しないでください。停車時に調節後、走行してください。
- ⚠ 危険：前倒し機構のロック解除は、可動しますので手を触れないでください。また、シートレールの可動部も同様に手を触れないでください。指を詰める危険があります。
- ⚠ 危険：GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb161/162/171/172の有段階調整リクライナーは、ワンタッチでバックレスト(背もたれ部)が跳ね上がりますのでご注意ください。
- ⚠ 警告：GIASⅡ、STRADIAⅡ、edirb023/033の40段スーパーリクライナーのダイヤルは、進行方向には回さないでください。無理に回転させると破損の原因になります。
- ⚠ 警告：無段階調整リクライナー及び40段スーパーリクライナーの分解は、ぜったいにしないでください。破損の原因になります。
- ⚠ 警告：バックレスト(背もたれ部)を調節する際には、可動範囲に何も無いことをご確認ください。破損の原因になります。
- ⚠ 警告：バックレスト(背もたれ部)を水平、またはそれに近い状態でバックレスト部に乗らないでください。破損の原因になります。
- ⚠ 警告：乗り降りの際には、シートのサイドサポート部に直接体重をかけないようにしてください。破損の原因になります。
- ⚠ 警告：清掃等で、シート下面へ手を入れる際には、突起物にご注意ください。

※ご不明な点やお問い合わせ等がありましたら、下記のブリッド株式会社までお気軽にご連絡ください。



 **BRIDE SUPER SEAT**
BRIDE CO., LTD. ブリッド株式会社
〒476-0015 愛知県東海市東海町1丁目11番1号 電話、(052)689-2611





- 一部車種に装備されている着座センサー装着車は、警告灯が点灯してしまう場合があります。
- ブリッド製のリクライナーには、リクライニングをスムーズに行うために、内部のギア機構にクリアランスがあります。
そのため、バックレストに多少のバックラッシュがありますが、正常な商品です。
- ブリッド製シートの取付けには、必ずブリッド製スーパーシートレールをお使いください。
- 車検適合は、ブリッド製シートとブリッドスーパーシートレールとの組み合わせにおいて適合します。(一部競技専用モデルは除く)
- 機種によっては、シートバックプロテクター(別売)が必要となります。

製品の取扱いについて

- 純正シートの取外し方
1：車体に付いていますバッテリーのマイナス端子を外します。
2：純正シートが取付いているボルト、またはナットをメガネレンチ及びボックスレンチを使用して緩めます。
3：純正シートと車体につながっている配線カプラーがある場合は、カプラーを取外し、車体から純正シートを外します。また、接続する場合は確実に装着してください。この際に車体に傷を付けないように注意してください。
4：純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、自動車メーカーの整備書を参考に取外します。
- スーパーシートレールの取扱い及び取付けポイント
1：シートレールにリフトレバーが的確に装備されているかを確認してください。
2：リクライニングシート用シートレールは、リフトレバーを上に取り上げるとロックが解除され、下に下ろすとロックが掛かります。
3：取付ける前に、シートレール本体に添付されていますラベルが車両と合っているかを確認してください。
4：シート本体を取付ける前に、シートレールが車体のボルト位置にすべて合っているかを確認してください。
5：純正シートより取外したシートベルトホルダーを、レールに付属のシートベルトアンカーボルトセットでシートベルトホルダー用ステーに取付けてください。(各タイプの取付図及び「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
6：シート本体とシートレールの取付けは、各タイプの取付図を参照して装着してください。(主要タイプ以外のシートレールは専用の説明書を参照)
7：シート本体(シートレール付)を車体に傷をつけないように注意して車内へ移動します。
8：シートベルトホルダー等の配線カプラーを取付けます。この時、シートレールを前後にスライドさせて、カプラーの配線が他の部分に引っ掛かったりしないかを確認してください。
9：シートレール本体を固定する4本のボルトを手で仮留めした後、メガネレンチまたはボックスレンチを使って、確実に車体へ取付けます。緩みやガタツキがないかを必ず確認してください。(ボルトの締め付けトルクは自動車メーカーの整備書を参照してください。)
10：取付けた後、シートレールのロック機構が正常に作動しているか、リフトレバーがシート本体に干渉していないかを必ず確認してください。

リクライニングシート用スーパーシートレール【ROタイプ】取付け方法

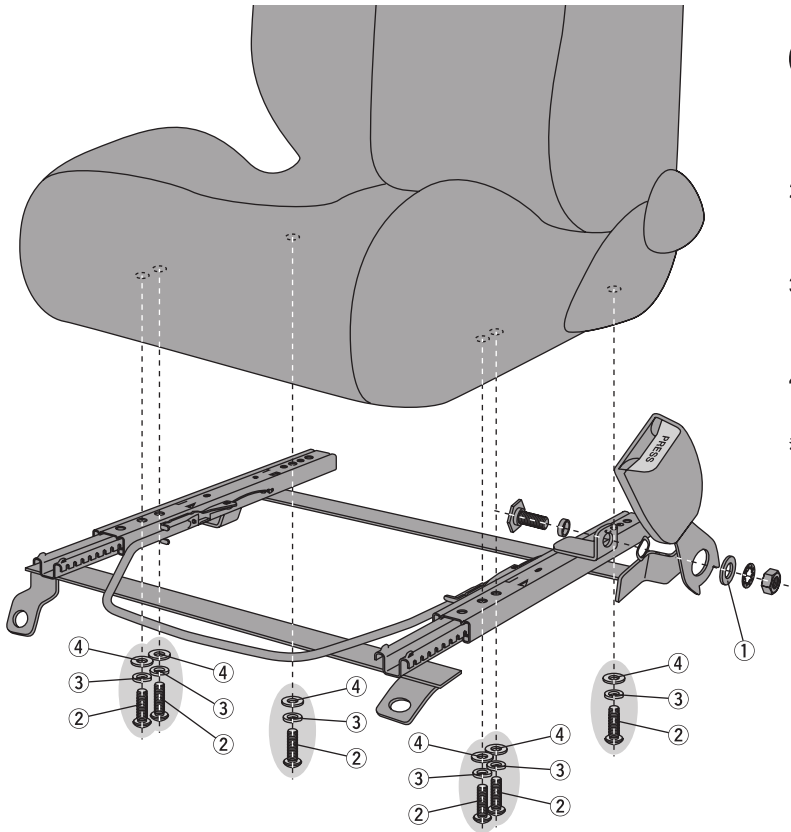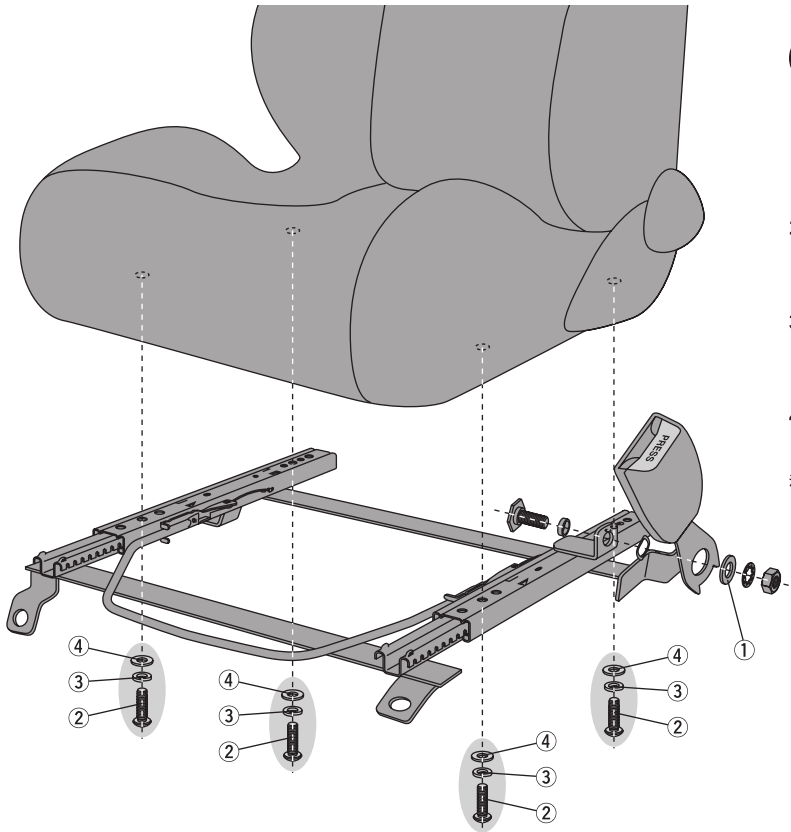


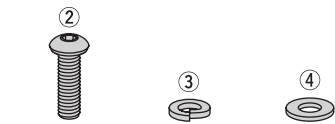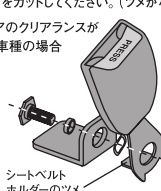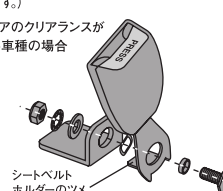ROタイプレール付属品  シートベルトアンカーボルト X1セット ※	シート付属品  ボタンキャップボルト (M8X25mm) X4本 スプリングワッシャー (M8) X4枚 平ワッシャー (M8) X4枚	シートベルトホルダーの取付け方 シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーのツメが干渉する場合には、そのツメをカットしてください。(ツメがない機種もあります。) ●フロアのクリアランスが広い車種の場合  シートベルトホルダーのツメ ●フロアのクリアランスが狭い車種の場合  シートベルトホルダーのツメ
--	--	--

※シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属しておりません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

- ブリッド製シート (CUGA、VORGA、BRIXⅡ、ERGOⅡ、XAXⅡ、RROS) の場合
1：純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
2：シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シート本体の前側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで左右2ヶ所を仮止めます。
3：次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シート本体の後側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで左右2ヶ所を仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
4：再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
注：シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

- レカロ社製シート (Lシリーズ、SRシリーズ等) の場合
1：純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
2：シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シート本体の前側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで左右4ヶ所を仮止めます。
3：次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シート本体の後側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで左右2ヶ所を仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
4：再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
注：シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

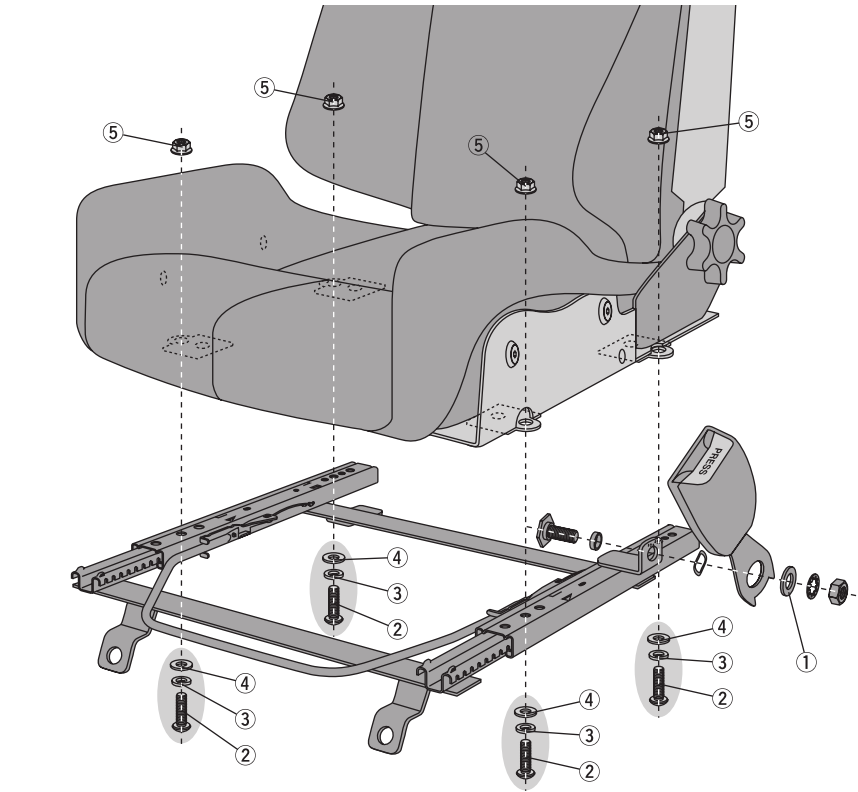


ブリッド製シート (GIASⅡ、STRADIAⅡ、 edirb 023/033)の場合

- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属(同梱)のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、フランジ付ナットで前2ヶ所を仮止めします。
- 2: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のシートベルトホルダー用ステーにシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。(左図及び2頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属(同梱)のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、フランジ付ナットで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト(ボタンキャップボルト)、フランジ付ナットを均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト(ボタンキャップボルト)、フランジ付ナットを均等なトルクにて確実に固定してください。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

リクライニングシート用スーパーシートレール【LRタイプ】取付け方法

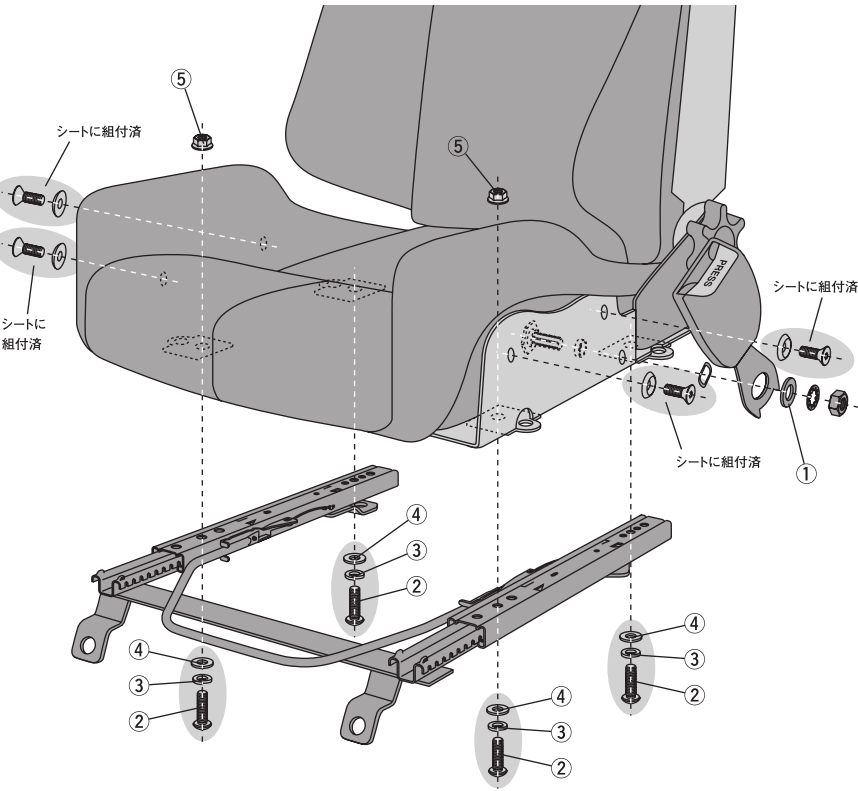

ブリッド製シート (GIASⅡ、STRADIAⅡ、 edirb 023/033)の場合


- 1: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のベルト取付穴とシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。この際、一度シート座部を取り外して作業をすると、スムーズに行えます(左図参照)。シートのフレームが生地で覆われているモデルの場合は、シート底面で固定されている生地を外してから、シート座部を外してください。また、純正シートベルトホルダーがシートに干渉する場合には、S字ステーを使ってシートベルトホルダーを取付けてください(本頁「S字ステーの使用」参照)。
- 2: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属(同梱)のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、フランジ付ナットで前2ヶ所を仮止めします。
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属(同梱)のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト(ボタンキャップボルト)を均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト(ボタンキャップボルト)、フランジ付ナットを均等なトルクにて確実に固定してください。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。


LRタイプレール 付属品



GIASⅡ、STRADIAⅡ、 edirb 023/033シート付属品

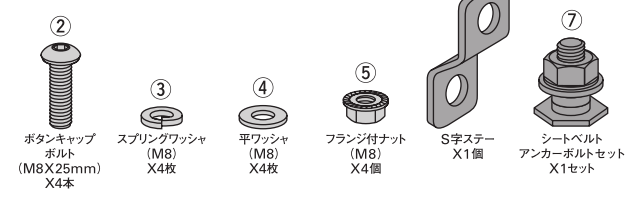


※1: シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属しておりません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

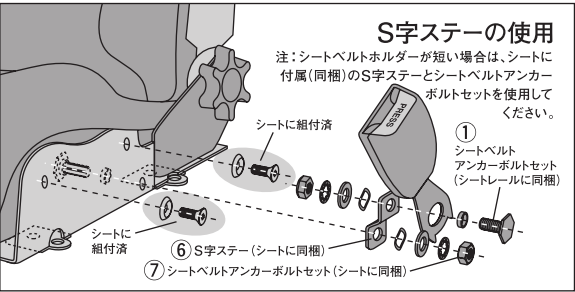

2025年6月より、GIASⅢ・STRADIAⅢシリーズの仕様変更にともない、取付け方法および付属品が変更となりました。スーパーシートレール【LRタイプ】【ROタイプ】【RBタイプ】【RKタイプ】を取付ける場合は、付属ワッシャ 2枚をシート本体の前側にのみ使用して取付けを行ってください。


リクライニングシート用スーパーシートレール【ROタイプ】取付け方法

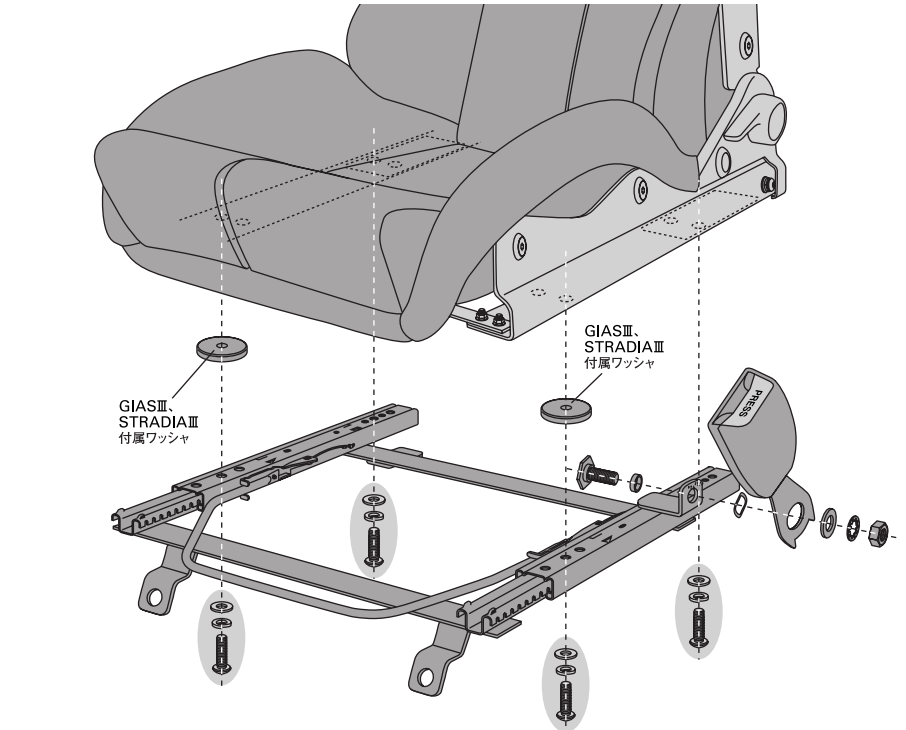

ブリッド製シート (GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb 161/162/171/172) の場合


- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで前2ヶ所を仮止めします。
- 2: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のシートベルトホルダー用ステーにシートレールに付属 (同梱) のシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。(左図及び2頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。

リクライニングシート用スーパーシートレール【LRタイプ】取付け方法

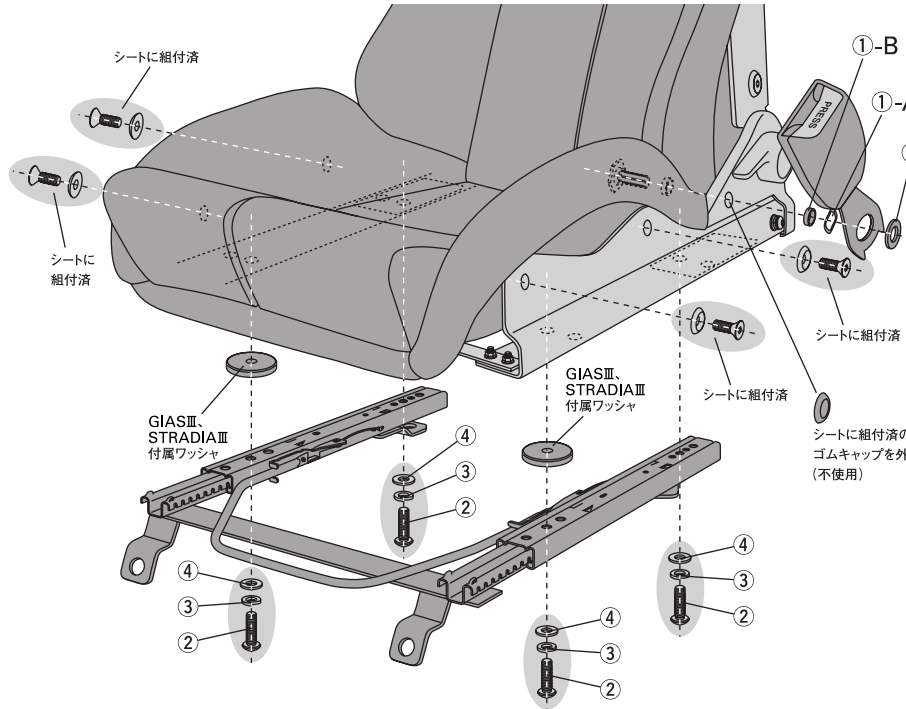

ブリッド製シート (GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb 161/162/171/172) の場合

- 1: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のベルト取付穴とシート及びシートレールに付属 (同梱) のシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。この際、一度シート座部を取り外して作業をすると、スムーズに行えます (左図参照)。シートのフレームが生地で覆われているモデルの場合は、シート底面で固定されている生地を外してから、シート座部を外してください。また、純正シートベルトホルダーがシートに干渉する場合には、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使ってシートベルトホルダーを取付けてください (本頁「S字ステーの使用」参照)。
- 2: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで前2ヶ所を仮止めします。
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。


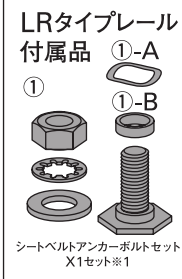


※1: シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属しておりません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

注: シートベルトホルダーが短い場合は、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使用してください。

注: シート本体とシートレール組み付けの際、シートレールの前後スライドをよりスムーズにするために、GIASⅢ、STRADIAⅢ付属ワッシャをシート本体とシートレールの間にに入れて装着されることをお勧めします。(図参照)

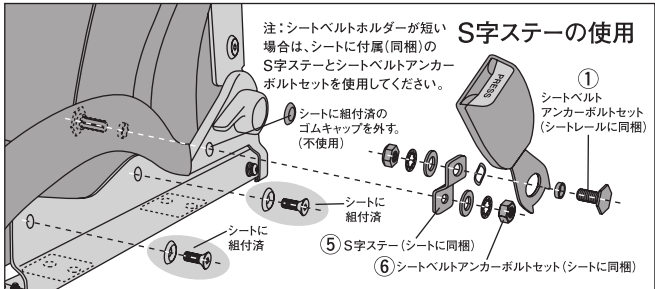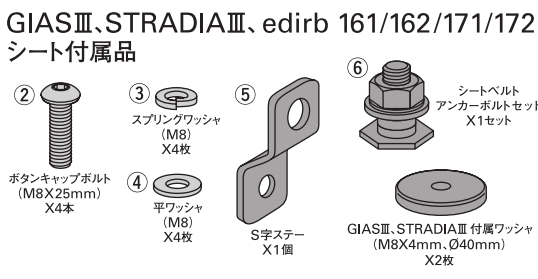

S字ステーの使用

注: シートベルトホルダーが短い場合は、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使用してください。

① シートベルトアンカーボルトセット (シートレールに同梱)

② シートに組付済のゴムキャップを外す。(不使用)

③ シートに組付済


④ シートに組付済

⑤ S字ステー (シートに同梱)

⑥ シートベルトアンカーボルトセット (シートに同梱)

2025年6月以前の製造品 (ワッシャが4枚付属している製品) の場合は、こちらを参照して取付けてください。

【ROタイプ】取付け方法

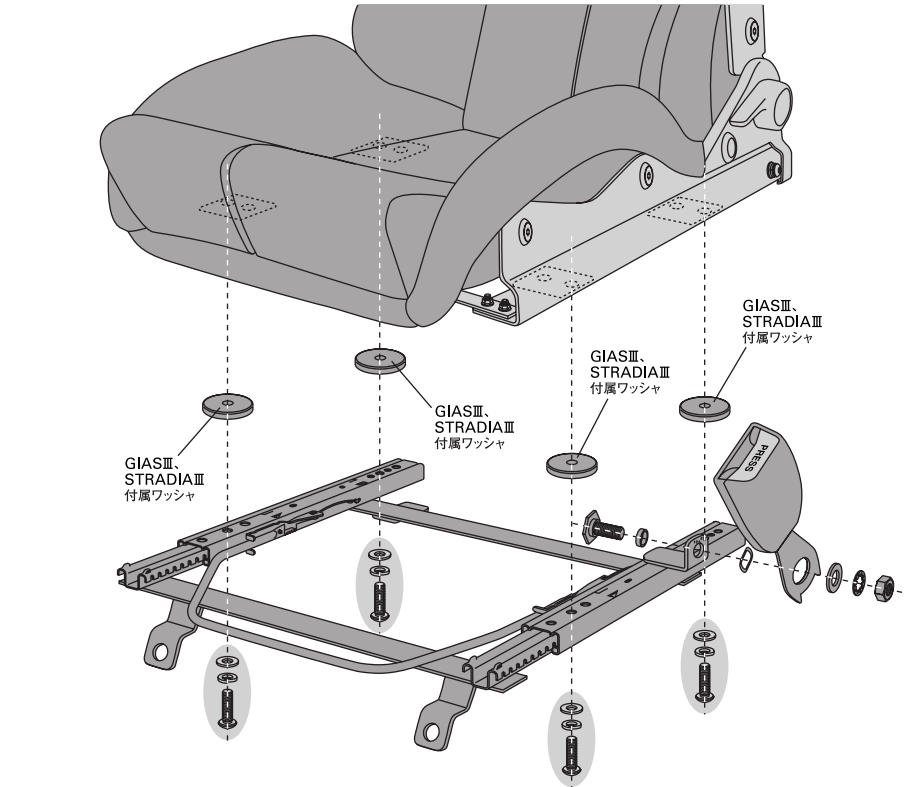

ブリッド製シート (GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb 161/162/171/172) の場合

- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで前2ヶ所を仮止めします。
- 2: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のシートベルトホルダー用ステーにシートレールに付属 (同梱) のシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。(左図及び2頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

注: シートベルトホルダーが短い場合は、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使用してください。

注: シート本体とシートレール組み付けの際、シートレールの前後スライドをよりスムーズにするために、GIASⅢ、STRADIAⅢ付属ワッシャをシート本体とシートレールの間にに入れて装着されることをお勧めします。(左図参照)

GIASⅢ、STRADIAⅢ 付属ワッシャ





ブリッド製シート (GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb 161/162/171/172) の場合

- 1: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シート本体のベルト取付穴とシート及びシートレールに付属 (同梱) のシートベルトアンカーボルトセットを使って、シートベルトホルダーを取付けます。この際、一度シート座部を取り外して作業をすると、スムーズに行えます (左図参照)。シートのフレームが生地で覆われているモデルの場合は、シート底面で固定されている生地を外してから、シート座部を外してください。また、純正シートベルトホルダーがシートに干渉する場合には、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使ってシートベルトホルダーを取付けてください (本頁「S字ステーの使用」参照)。
- 2: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで前2ヶ所を仮止めします。
- 3: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、シートに付属 (同梱) のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後2ヶ所を仮止めした後、シート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。
- 4: 再度シートレールを前へスライドし、前側のシート取付ボルト (ボタンキャップボルト) を均等なトルクにて確実に固定してください。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。



注: シートベルトホルダーが短い場合は、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使用してください。

【LRタイプ】取付け方法

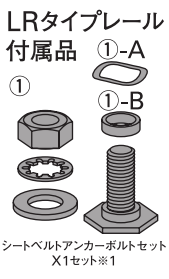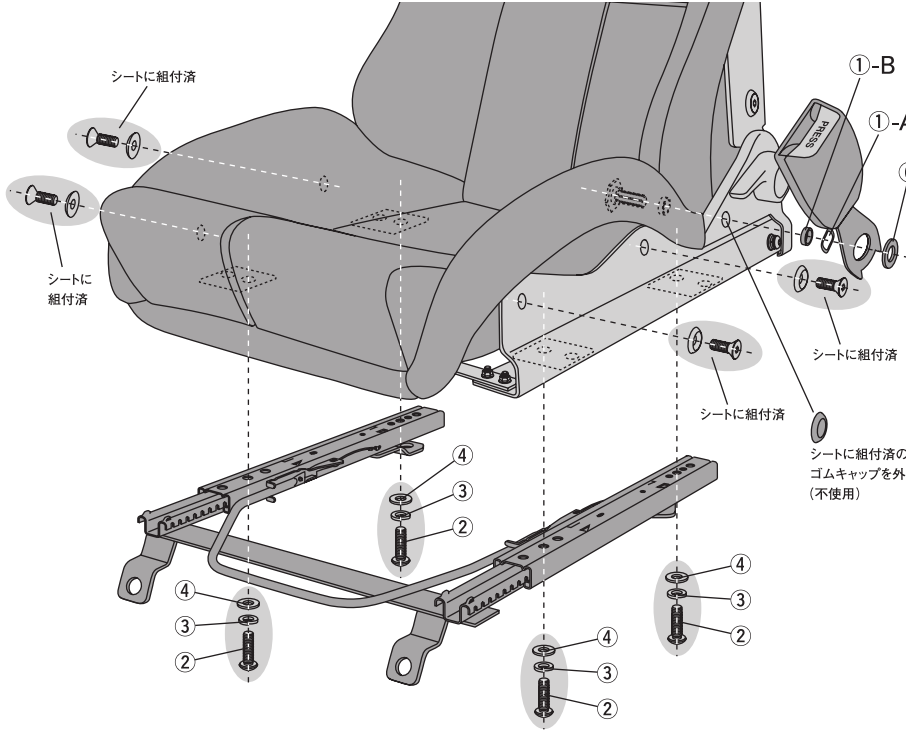

※1: シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属しておりません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

GIASⅢ、STRADIAⅢ、edirb 161/162/171/172 シート付属品

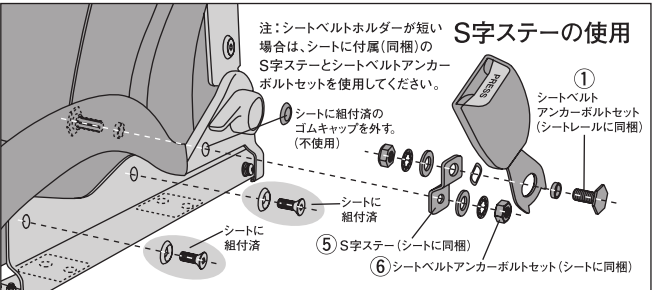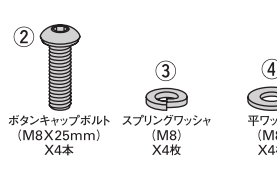

S字ステーの使用

注: シートベルトホルダーが短い場合は、シートに付属 (同梱) のS字ステーとシートベルトアンカーボルトセットを使用してください。

① シートベルトアンカーボルトセット (シートレールに同梱)

② シートに組付済のゴムキャップを外す。(不使用)


③ シートに組付済

④ シートに組付済

⑤ S字ステー (シートに同梱)


⑥ シートベルトアンカーボルトセット (シートに同梱)

リクライニングシート用スーパーシートレール【YZタイプ】取付け方法

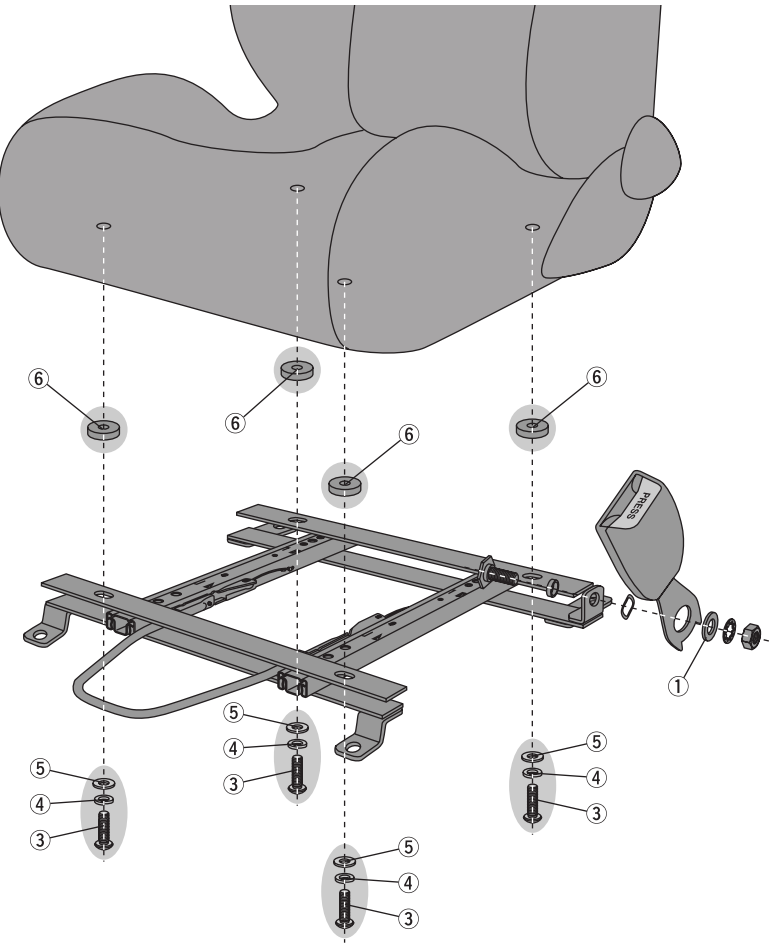

- ブリッド製シート
(EUROシリーズ、STREAMSシリーズ、
DIGOシリーズ、ZAOUシリーズ、
edirb 032/054/110/132)の場合
- 1: 純正シートにシートベルトホルダーが付いて純正シートにシートベルトホルダーが装着されていますので、シートベルトホルダーを外し、シートレールのステーに装着します。
 - 2: シートレールのスライド機構を前へスライドし、シート本体の前側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで左右2ヶ所を仮止めします。
 - 3: 次にシートレールのスライド機構を後へスライドし、シート本体の後側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで左右2ヶ所を仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
 - 4: 再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

リクライニングシート用スーパーシートレール【MOタイプ】取付け方法

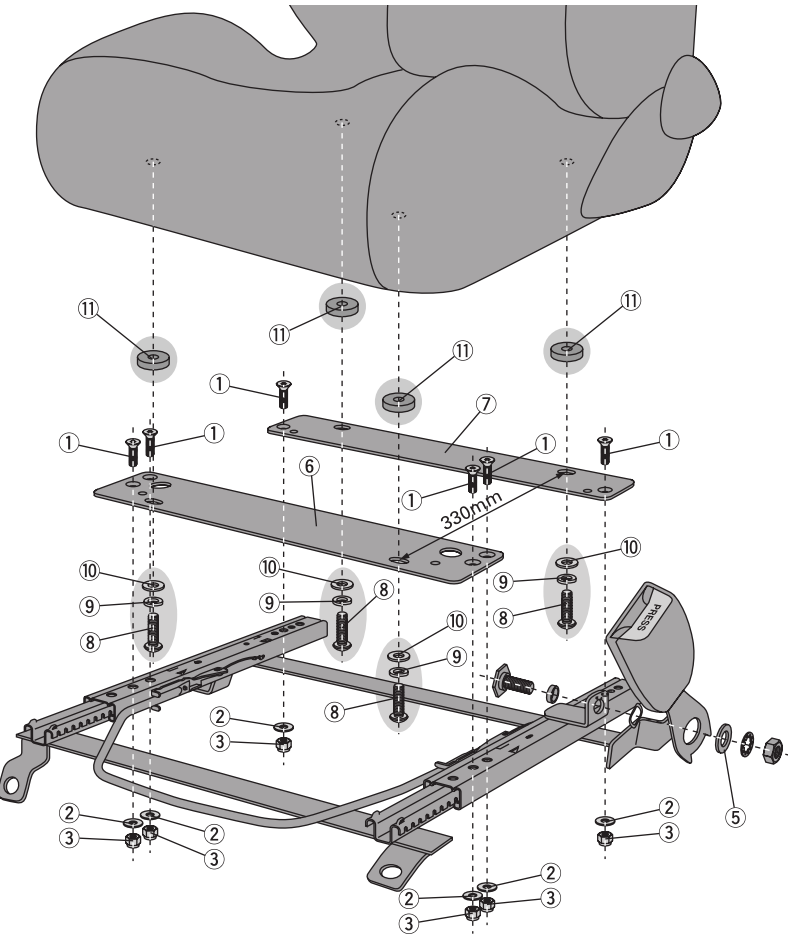


- ブリッド製シート
(EUROシリーズ、STREAMSシリーズ、
DIGOシリーズ、ZAOUシリーズ、
BRIX、ERGO、XAX、REVS、
edirb 032/054/110/132)の場合
- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター（フロント用）をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで左右4ヶ所を仮止めします。
 - 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター（リア用）をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで左右2ヶ所を仮止めします。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法（前後幅）が左右ともに330mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
 - 3: 再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
 - 4: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。（左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照）
 - 5: シート本体をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、スペーサーを使用して、シートレールに仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。スペーサーを使用しないと、スライドが著しく重くなる場合があります。（付属しないモデルには必要ありません。）
- 注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。


スパルコ社製シートの場合

- (シート取付け寸法: 前後271mmX左右345mmのシートのみ)
- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター（フロント用）をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで左右4ヶ所を仮止めします。
 - 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター（リア用）をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで左右2ヶ所を仮止めします。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法（前後幅）が左右ともに271mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
 - 3: 再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルト（左右4ヶ所）も均等なトルクにて確実に締め付けてください。
 - 4: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。（左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照）
 - 5: シート本体をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後側を、レールに付属の皿キャップボルトで前側をシートレールに仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。（前側のボルトを取付ける際は、一度リフトレバーを外す必要があります。）
- 注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

YZタイプレール付属品

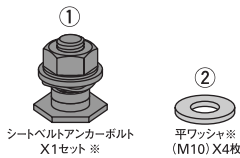


シート付属品

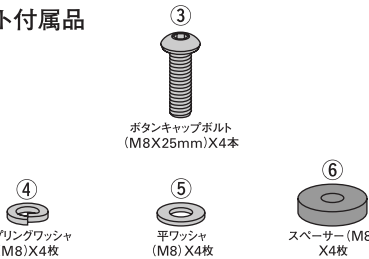


シートベルトホルダーの取付け方


シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーのツメが干渉する場合には、そのツメをカットしてください。（ツメがない機種もあります。）

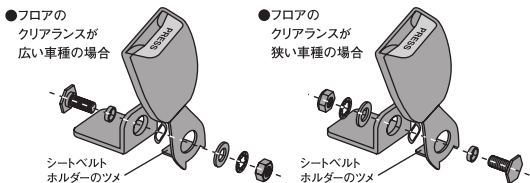

MOタイプ
レール付属品

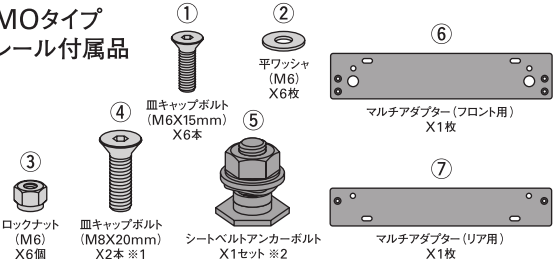


シート付属品

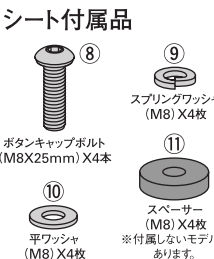

シートベルトホルダーの取付け方



シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーのツメが干渉する場合には、そのツメをカットしてください。（ツメがない機種もあります。）

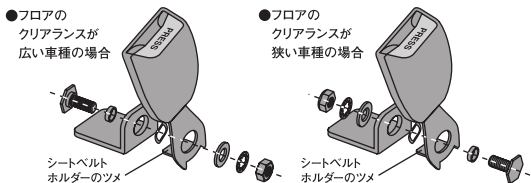

※シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属していません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

※1: スパルコ社製シート以外の装着では使用しません。※2: シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属していません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。

リクライニングシート用スーパーシートレール【MOタイプ(シルビア・スカイライン他)】取付け方法

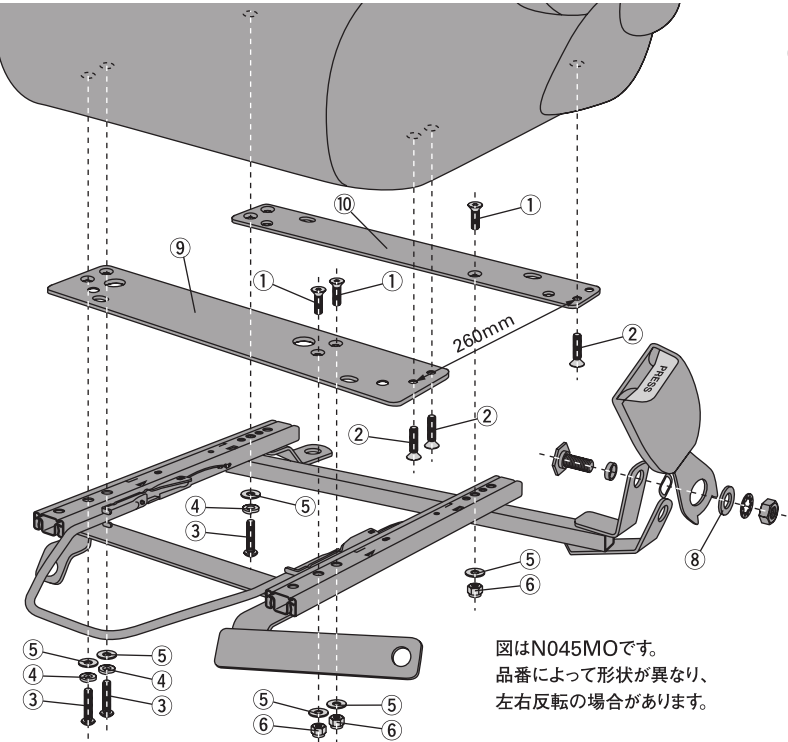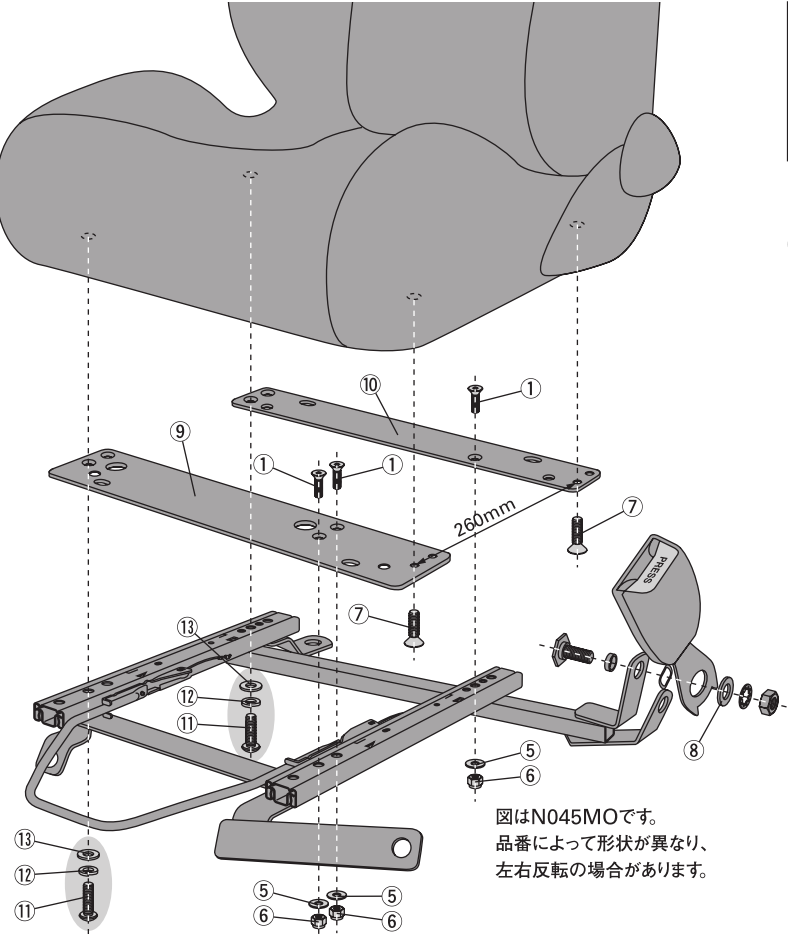

下記品番のシートレールの場合、このページを参照してください。
N045MO N046MO N049MO N050MO N107MO
N175MO N241MO T051MO T052MO T266MO
I705MO G063MO G064MO M709MO など

ブリッド製シート (BRIXII、ERGOII、XAXII、PROS) の場合



- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター (フロント用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで片側 (MT側) のみを固定します。
- 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター (リア用) をレールに付属されている皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで片側 (MT側) のみを固定します。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法 (前後幅) が260mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 3: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び6頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 4: 次にシートレール本体を前へスライドし、シート本体の前側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで片側 (ドア側) のみをシート本体とシートレールの間にマルチアダプターを挟み込むように固定し、MT側は、レールに付属の皿キャップボルトで図のようにシート本体に均等なトルクで確実に締め付けます。
- 5: 次にシートレール本体を後へスライドし、シート本体の後側をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで片側 (ドア側) のみシート本体とシートレールの間にマルチアダプターを挟み込むように固定し、MT側は、レールに付属の皿キャップボルトで図のようにシート本体に均等なトルクで確実に締め付けます。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

レカロ社製シート (Lシリーズ、SRシリーズ等) の場合

- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター (フロント用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで片側 (MT側) のみを固定します。
- 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター (リア用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで片側 (MT側) のみを固定します。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法 (前後幅) が260mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 3: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び6頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 4: 次にシートレール本体を前へスライドし、シート本体の前側をレールに付属のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで片側 (ドア側) のみをシート本体とシートレールの間にマルチアダプターを挟み込むように固定し、MT側は、レールに付属の皿キャップボルトでシート本体に均等なトルクで確実に締め付けます。
- 5: 次にシートレール本体を後へスライドし、シート本体の後側をレールに付属のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで片側 (ドア側) のみシート本体とシートレールの間にマルチアダプターを挟み込むように固定し、MT側は、レールに付属の皿キャップボルトで図のようにシート本体に均等なトルクで確実に締め付けます。

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

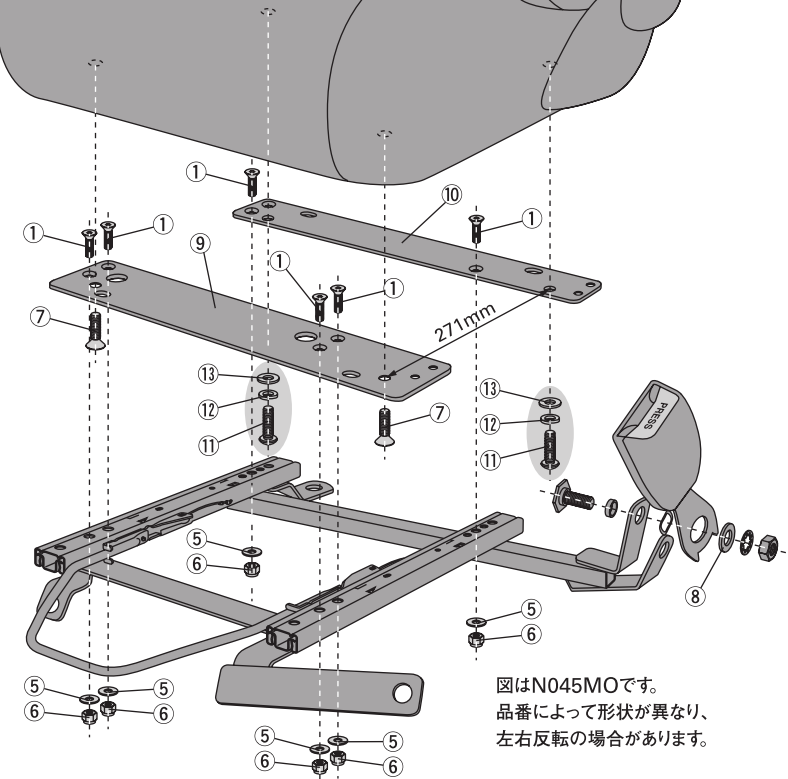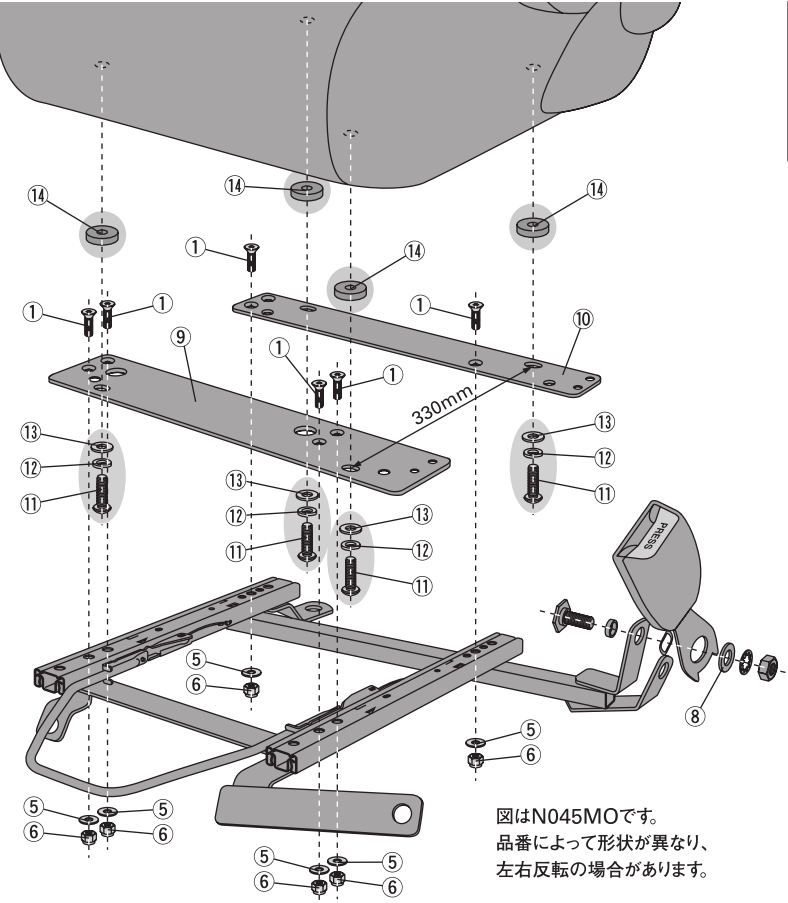

下記品番のシートレールの場合、このページを参照してください。
N045MO N046MO N049MO N050MO N107MO
N175MO N241MO T051MO T052MO T266MO
I705MO G063MO G064MO M709MO など

ブリッド製シート (EUROシリーズ、STREAMSシリーズ、DIGOシリーズ、ZAOUシリーズ、BRIX、ERGO、XAX、REVS、edirb 032/054/110/132) の場合

- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター (フロント用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで4ヶ所を仮止めます。
- 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター (リア用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで2ヶ所を仮止めます。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法 (前後幅) が左右ともに330mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 3: 再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 4: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 5: シート本体をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャ、スペーサーを使用して、シートレールに仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。スペーサーを使用しないと、スライドが著しく重くなる場合があります。(付属しないモデルには必要ありません。)

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

スパルコ社製シートの場合

(シート取付寸法: 前後271mmX左右345mmのシートのみ)

- 1: シートレールのスライド機構を左右均等に前へスライドし、マルチアダプター (フロント用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで4ヶ所を仮止めます。
- 2: 次にシートレールのスライド機構を左右均等に後へスライドし、マルチアダプター (リア用) をレールに付属の皿キャップボルト、平ワッシャ、ロックナットで2ヶ所を仮止めます。その際に、マルチアダプターのシート取付寸法 (前後幅) が左右ともに271mmになるように調整した後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 3: 再度、シートレールを前側へスライドし、前側のボルトも均等なトルクにて確実に締め付けてください。
- 4: 純正シートにシートベルトホルダーが付いている車種は、シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーを取付けます。(左図及び本頁「シートベルトホルダーの取付け方」参照)
- 5: シート本体をシートに同梱のボタンキャップボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで後側を、レールに付属の皿キャップボルトで前側をシートレールに仮止めた後、均等なトルクにて確実に締め付けてください。(前側のボルトを取付ける際は、一度リフトレバーを外す必要があります。)

注: シート取付ボルトの締め付けトルクは、20N・m～30N・mです。また、各ボルトに均等なトルクがかかっていない場合は、スライド不良が起こることがありますので注意が必要です。

MOタイプ(シルビア・スカイライン用) レール付属品	① 皿キャップボルト (M6X15mm) X6本	② 皿キャップボルト (M6X20mm) X3本	③ ボタンキャップボルト (M6) X3本	④ スプリングワッシャ (M6) X3枚	⑤ 平ワッシャ (M6) X6枚	⑥ ロックナット (M6) X6個	⑦ 皿キャップボルト (M8X20mm) X2本	⑧ シートベルトアンカーボルト X1セット ※	⑨ マルチアダプター (フロント用) X1枚	⑩ マルチアダプター (リア用) X1枚	シート付属品 ⑪ ボタンキャップボルト (M8X25mm) X4本 ⑬ 平ワッシャ (M8) X4枚	⑫ スプリングワッシャ (M8) X4枚 ⑭ スペーサー (M8) X4枚 ※付属しないモデルも あります。	シートベルトホルダーの取付け方 シートベルトホルダー用ステーにシートベルトホルダーのツメが干渉する場合には、 そのツメをカットしてください。(ツメがない機種もあります。) ●フロアの クリアランスが 広い車種の場合 ●フロアの クリアランスが 狭い車種の場合
ブリッド製シート (BRIXII、ERGOII、XAXII、PROS) を装着する場合の使用ボルト数	X3本	—	—	—	X3枚	X3個	X2本						
ブリッド製シート (EUROシリーズ、STREAMSシリーズ、DIGOシリーズ、BRIX、ERGO、XAX、REVS、edirb 032/054/110/132) を装着する場合の使用ボルト数	X6本	—	—	—	X6枚	X6個	—						
レカロ社製シートを装着する場合の使用ボルト数	X3本	X3本	X3本	X3枚	X6枚	X3個	—						
スパルコ社製シートを装着する場合の使用ボルト数	X6本	—	—	—	X6枚	X6個	X2本						

※シートベルトホルダーが車体側に付いている車種には付属しておりません。また、車両の年式によっては、使用しない場合があります。